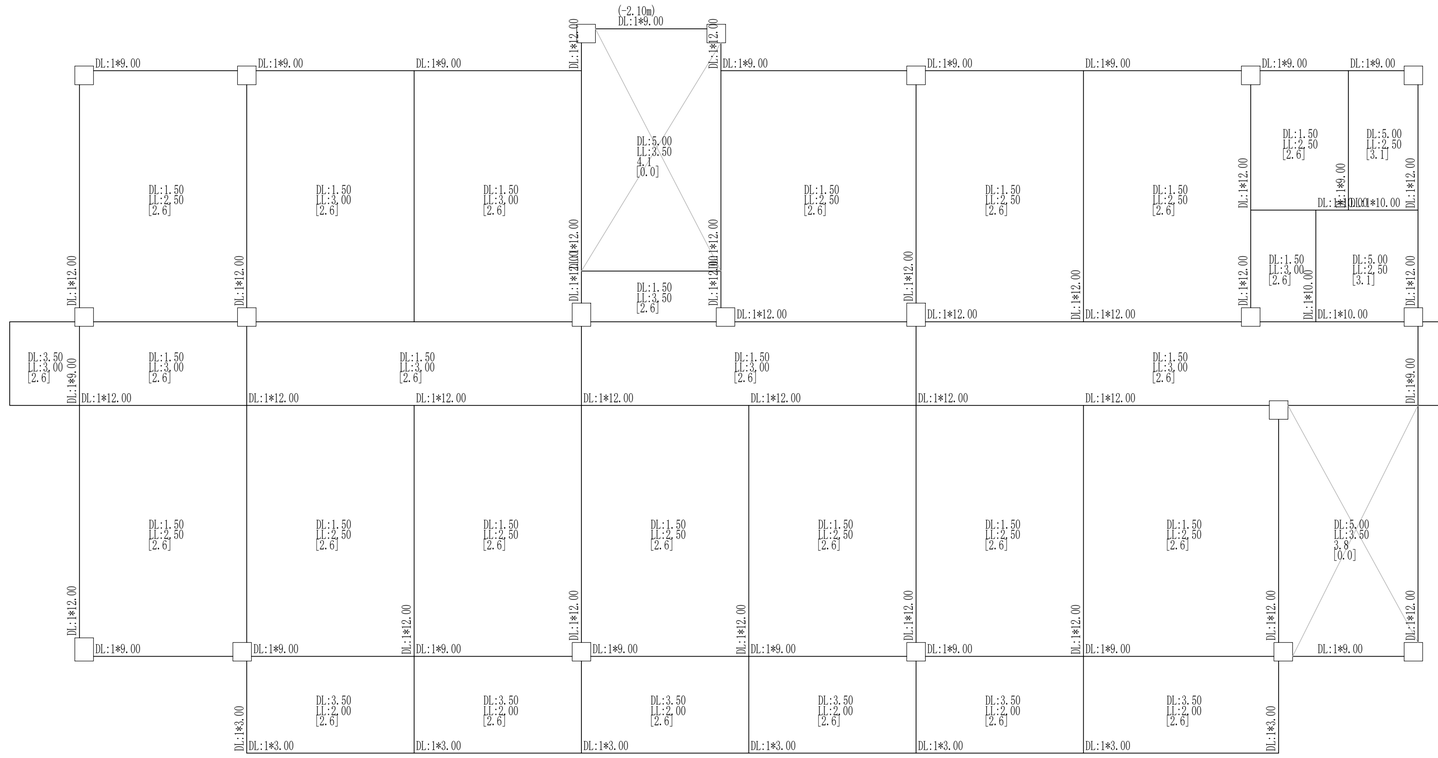

第2层梁、墙柱节点输入及楼面荷载平面图 [单位：kN、m]

说明:

1.荷载工况:恒载:DL,活载:LL,人防:ADV

2.[]为楼板自重,为楼梯荷载,BSW为梁自重,ARE为导荷面积,h为板厚

3.PMCAD布置的次梁荷载已经导算为墙或梁上集中荷载

4.板上绿色标注为层间板相关信息

5.梁上黄色标注为层间梁相关信息

6.画图标注荷载含义详见荷载标注说明